



Eclairage de l'amphi

Les luminaires se commandent sur le tableau électrique.

Dans l'amphi Reitel, ils se commandent grâce aux interrupteurs à l'entrée de l'amphi. Un variateur est aussi disponible à droite du tableau.

Dans l'amphi Demange, l'interrupteur rond sur le tableau électrique permet d'éteindre l'éclairage dirigé vers l'écran en cas de vidéoprojection. ■



Eclairage du pupitre

Un interrupteur placé sous le retour du bureau permet d'allumer l'éclairage du pupitre en amphi Arendt et Pascal. ■



Stores

Ils se manoeuvrent à l'aide des commandes situées sous le tableau électrique.

Dans l'amphi Demange, les commandes sont sur le tableau électrique. ■



Chauffage

Possibilité de faire varier la température de 4° à partir du variateur placé sur la gauche du tableau.

Amphis Arendt et Pascal uniquement. ■



Contact technicien


JUNGER Frédéric

Bureau D 315


Fixe 33 (0)3 87 31 55 49

Mobile 33 (0)6 70 47 14 30

junger@univ-metz.fr ■

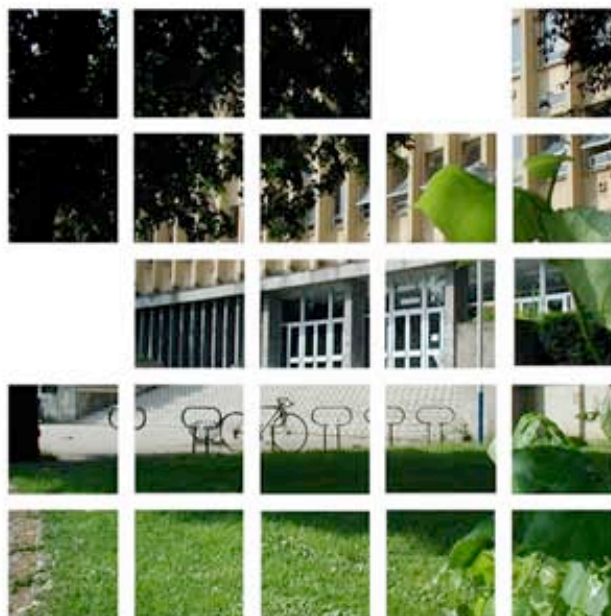

Notice d'utilisation du matériel audiovisuel

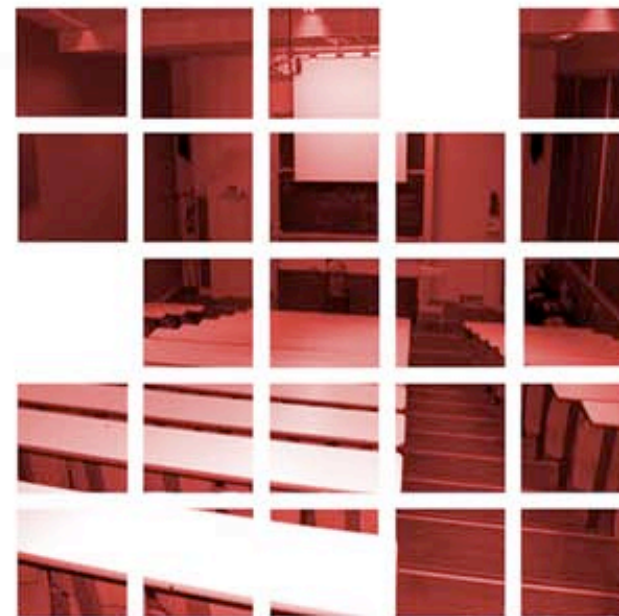

Amphithéâtres

- . Demange
- . Reitel
- . Arendt
- . Pascal
- . Pilâtre
- . Poncelet



Université Paul Verlaine - Metz
U.F.R. Sciences Humaines & Arts
Île du Saulcy B.P. 30309
57006 Metz cedex 1
Téléphone 33 (0)3 87 31 56 38
www.sha.univ-metz.fr ■





Emprunt et retour du matériel

Récupérer le micro HF avant le début du cours à la loge de l'UFR SHA.

Après utilisation, merci de redéposer le micro à la loge.

Si celle-ci est fermée, laisser le matériel dans la boîte aux lettres située sur le mur à droite de la loge. ■

Micro sans fil

Pour que le micro HF fonctionne, il faut appuyer sur l'interrupteur situé à l'arrière de celui-ci. Une diode rouge s'allume.

Pour l'éteindre, presser l'interrupteur arrière jusqu'à extinction de la diode rouge.

Une fréquence de transmission a été définie pour chaque micro. Ne modifiez en aucun cas cette fréquence !

En cas de perte de signal, amener le micro à la loge afin que les piles soient changées. ■




Allumage micro HF ▲



Boitier de connexions


Un boîtier de connexions audio, vidéo et informatique est situé près du bureau dans les amphis (au sol dans l'amphi Demange). Il permet le raccordement d'un ordinateur à l'aide d'un cordon VGA, d'une source audio ou d'une source vidéo grâce aux prises RCA. ■

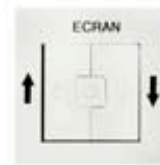

Ecran électrique

Sur ce même panneau se trouve l'interrupteur de montée et descente de l'écran électrique sauf dans l'amphi Demange où la commande est sur le tableau d'éclairage.

Vidéoprojecteur

Un boîtier de commandes du vidéoprojecteur permet l'allumage, l'extinction, ainsi que le choix de la source à diffuser. Pour allumer le vidéoprojecteur, appuyer sur la touche  du boîtier de commande.

Attendre environ 30 secondes, ... l'appareil affichera un écran de bienvenue et sélectionnera automatiquement la source informatique.

Si la source vidéo est désirée, appuyer sur la touche "vidéo" de la commande. ■



Pour revenir à une source informatique, procéder de la même façon avec la touche "Comp".

Pour éteindre le vidéoprojecteur, appuyer deux fois sur la touche d'allumage, sauf pour l'amphi Demange où il faut laisser le doigt sur la touche jusqu'à ce que le vidéoprojecteur s'éteigne. ■

Volume sonore

Il est possible de régler le niveau sonore du micro HF et de celui de l'ordinateur (si connecté) directement en actionnant le bouton de volume.

Le volume se remet à zéro lorsque le bouton a fait un tour complet.

(Non disponible en amphi Demange). ■



Projection informatique

Pour les ordinateurs PC, il faut activer la sortie moniteur en appuyant simultanément sur la touche "Fn" (fonction) et "F5" (ou touche repérée par un écran) une ou plusieurs fois suivant les options disponibles.

Pour les ordinateurs Apple, il faut un adaptateur afin de pouvoir connecter le câble VGA. Il en existe différents modèles qui sont disponibles en prêt à la loge ou au service audiovisuel.



Une connexion au réseau est également possible grâce aux connecteurs situés sur la goulotte en dessous du bureau ou du tableau. ■